


配线须知:

- 一、如使用本装置的消谐功能，零序电压引入线截面不应小于2.5mm。
- 二、37~40号端子可共用其中任意一个。
- 三、如使用串行口RS485，请接RXD+和RXD-即可。
- 四、远控公共点共有两个端子可选用其中任意一个。

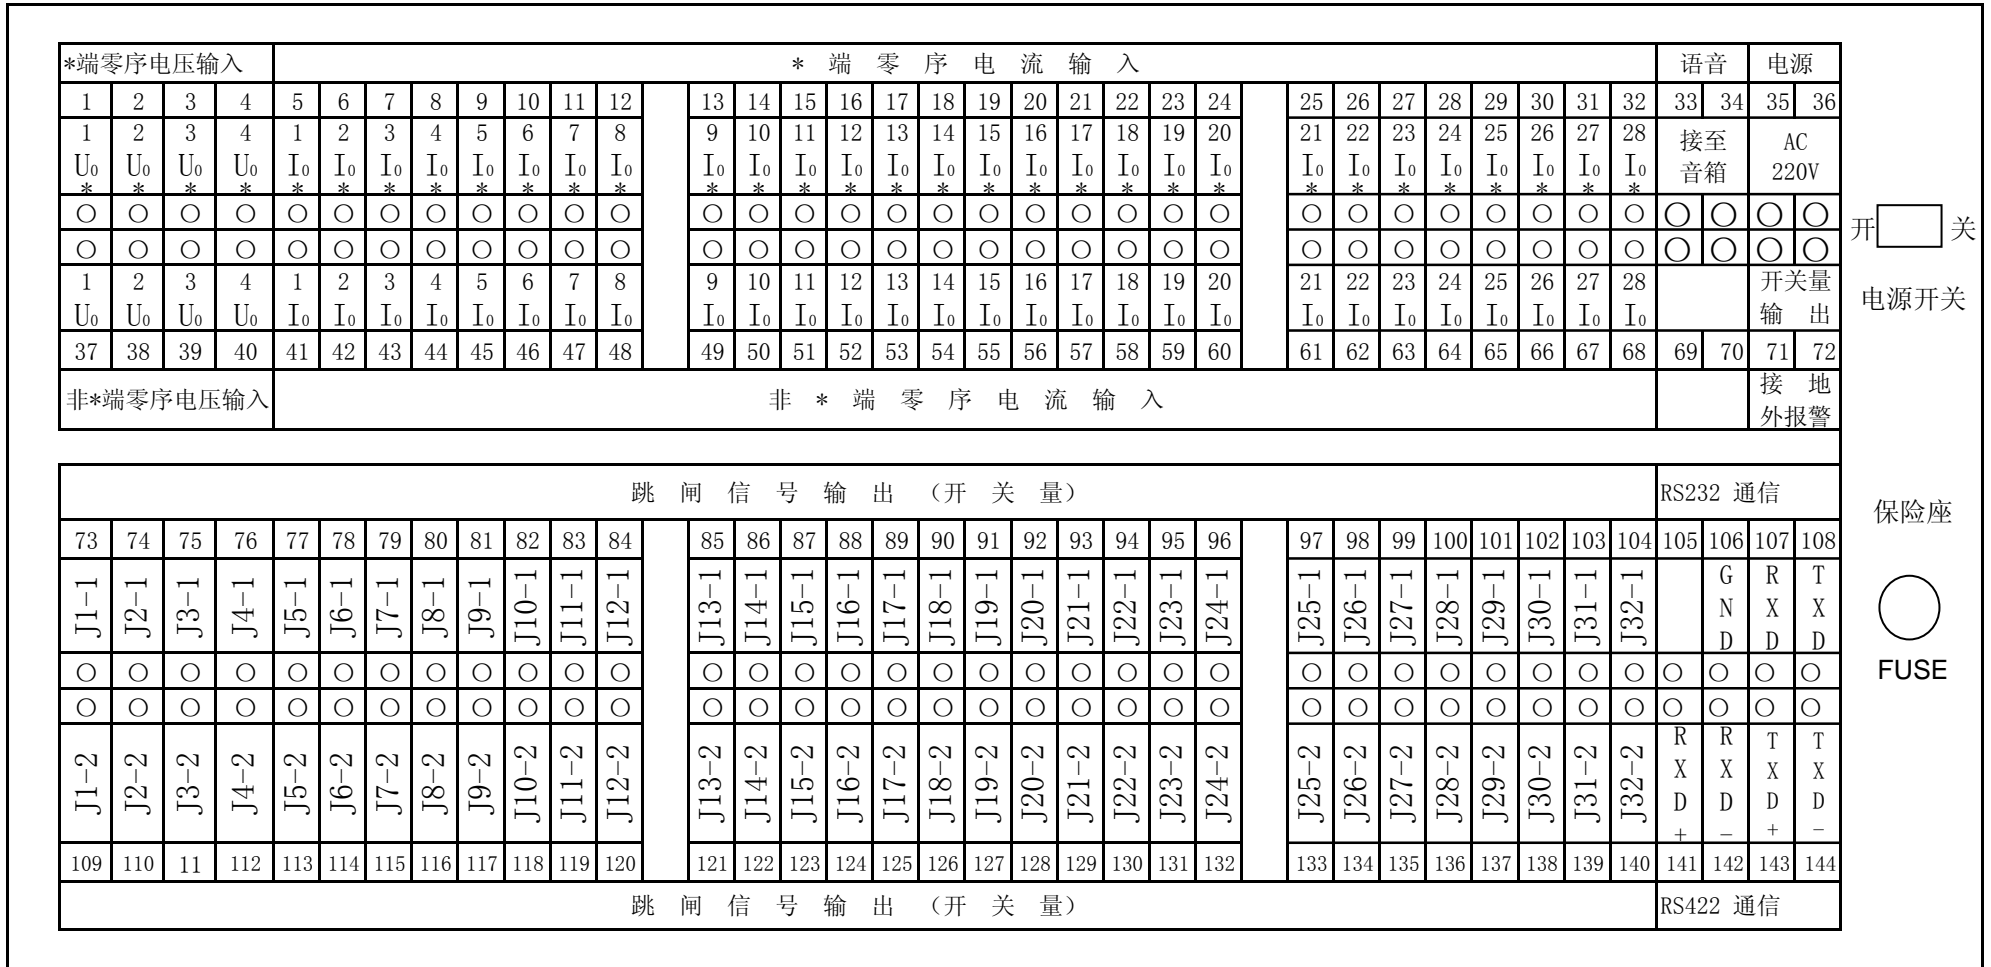

图七 12路、28路带跳闸输出机箱后面板（采用4 U机箱）