


配线须知：

- 一、如使用本装置的消谐功能，零序电压引入线截面不应小于2.5mm；
- 二、37~40号端子可共用其中任意一个。
- 三、如使用串行口RS485，请接RXD+和RXD-即可。
- 四、远控公共点共有两个端子可选用其中任意一个。

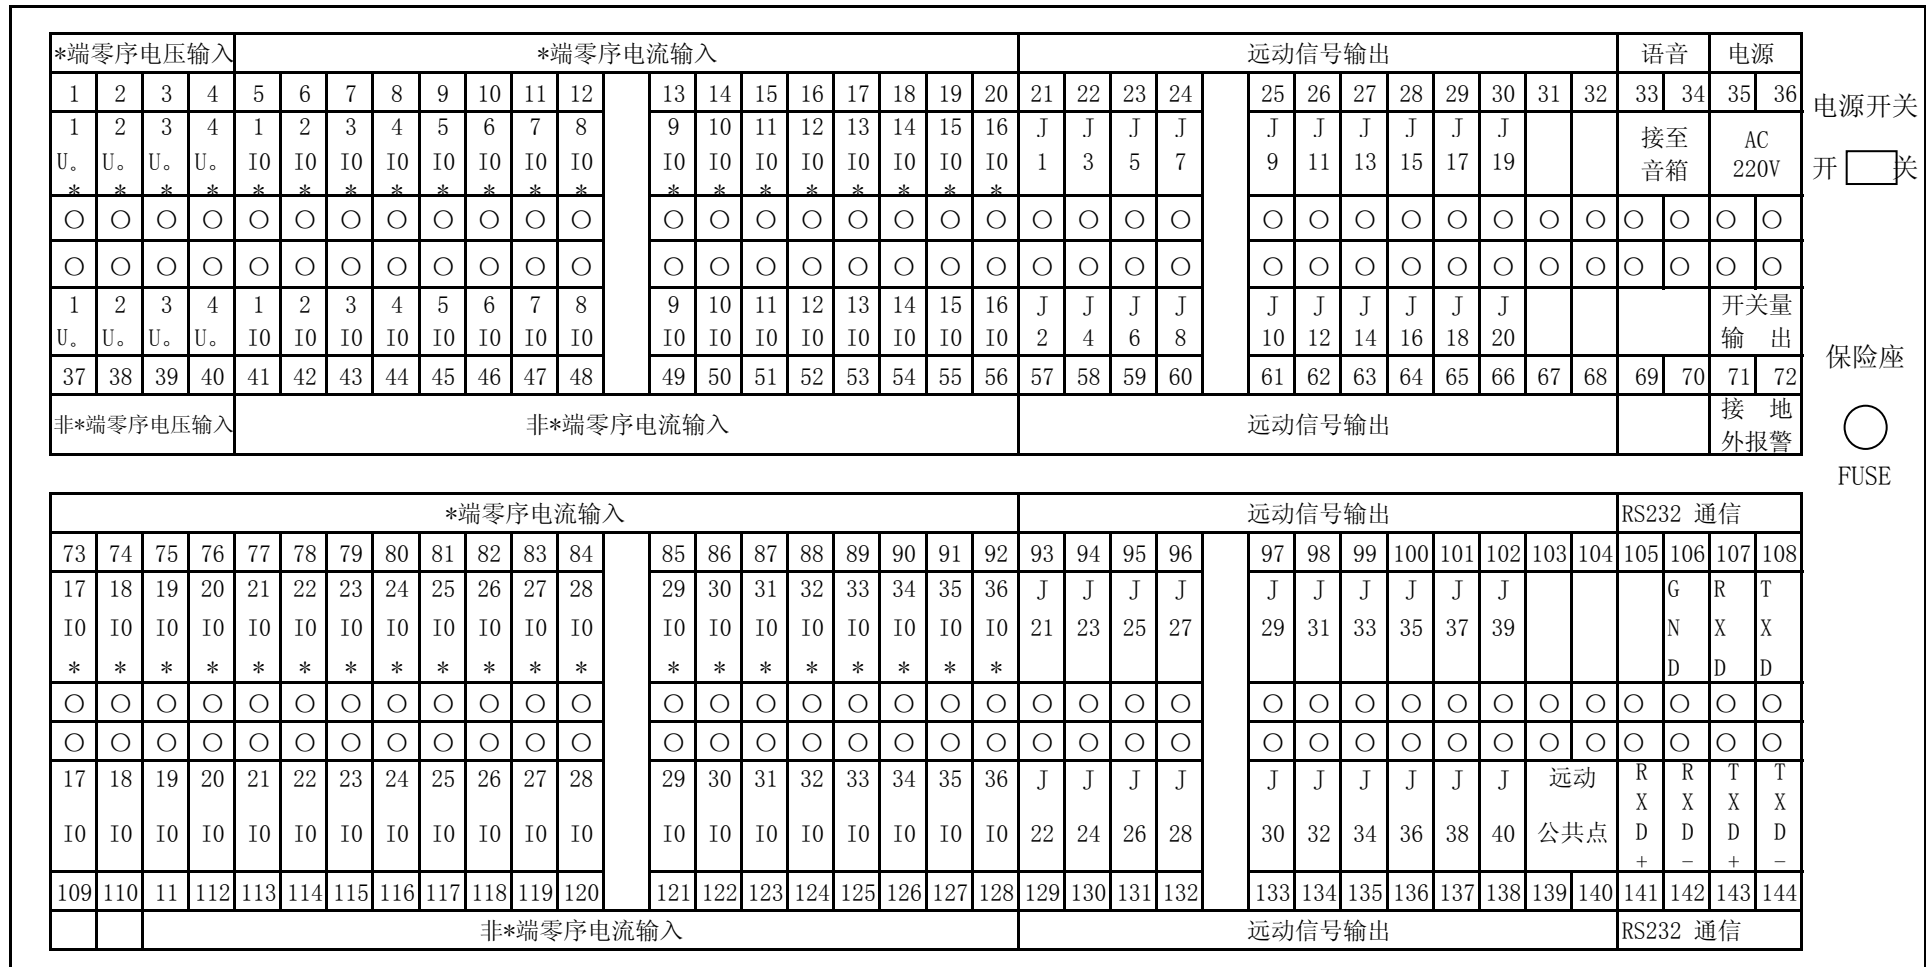

图五 12路、28路和36路运动机箱后面板（采用4U机箱）